


NERO2

NERO2_v4.M

1 Tiempo de riego
Irrigation time
Temps d'arrosage
Tempo de rega
Χρόνος ποτίσματος
Durata udării
1-120 min.



RUN TIME
Min
ON OFF 1 3 5 10 15 20 30 120/90/60

Luz de confirmación
Confirmation light
Φως επιβεβαίωσης
Lumină de confirmare

FREQUENCY
Hour
Reset
1 2 3 4 6 8 12 24 48 72 Week

RUN TIME
Min
ON OFF 1 3 5 10 15 20 30 120/90/60

Retrasar hora de inicio
Start time delay
Retarder heure de départ
Atrasar hora de inicio
Αναβολή ώρα έναρξης
Apăsați Start + tasta 1h

+1H L

Timeo de riego
Irrigation time
Temps d'arrosage
Tempo de rega
Χρόνος ποτίσματος
Durata udării

MANUAL WATERING

ON

Max. 30min

RUN TIME
Min
ON OFF 1 3 5 10 15 20 30 120/90/60

OFF

RUN TIME
Min
ON OFF 1 3 5 10 15 20 30 120/90/60

2 Poner en posición "RESET"
Put it in "RESET" position.
Situier la roue a la position "RESET"
Colocar na posição "RESET"
Στρίψτε το στη θέση "RESET"
Rotiți butonul in poziția "RESET"

FREQUENCY
Hour
Reset
1 2 3 4 6 8 12 24 48 72 Week

Intermitente rojo
Red flashing
Clignotement lumineux rouge
Intermitente vermelho
Τρεμοπαίζει κόκκινο
Intermitent roșu

3 **OPCIONAL / OPTIONAL / OPCIONAL**
OPTION / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ / FACULTATIV

START TIME
Retrasar hora de inicio
Start time delay
Retarder heure de départ
Atrasar hora de inicio
Αναβολή ώρα έναρξης
Apăsați Start + tasta 1h

1X = +1HR
2X = +2HR
3X = +3HR

+1H L

Luz verde
Green light
Lumière verte
Luz verde
Πράσινο φώς
Lumina verde

4 Frecuencia
Frequency
Fréquence
Frequência
Συχνότητα
Frecvența
1 hrs - 7 days


FREQUENCY
Hour
Reset
1 2 3 4 6 8 12 24 48 72 Week

Luz verde
Green light
Lumière verte
Luz verde
Πράσινο φώς
Lumina verde




1

RUN TIME

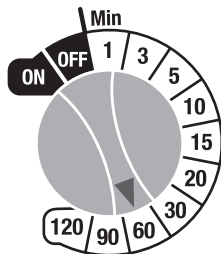

2

FREQUENCY

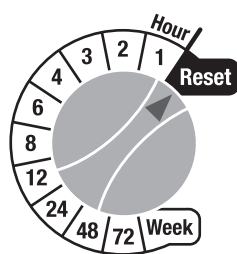


3



4

FREQUENCY

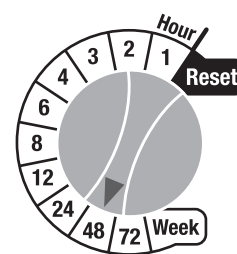

ES

CASO PRÁCTICO

Son las 12:00 y quiere que su programador suministre agua a las 14:00 durante 60 minutos y cada dos días:

- RUN TIME ⇒ 60
- FREQUENCY ⇒ RESET
- +2H ⇒ pulsar el botón 2 veces
- FREQUENCY ⇒ 48
- Su programador esta listo para regar.

EN

PRACTICAL CASE STUDY

It's 12:00 and you want to water at 14:00 for 60 minutes and every two days:

- RUN TIME ⇒ 60
- FREQUENCY ⇒ RESET
- +2H ⇒ press the button 2 times
- FREQUENCY ⇒ 48
- Your water timer is ready for irrigation.

FR

CAS PRATIQUE

Il est 12:00h et on veut arroser a 14:00h pendant 60 minutes tous les deux jours:

- RUN TIME ⇒ 60
- FREQUENCY ⇒ RESET
- +2H ⇒ presser la touche 2 fois
- FREQUENCY ⇒ 48
- Le programmeur est prêt a arroser au moment souhaite.

PT

CASO PRÁTICO

São as 12:00 e deseja que seu programador subministre água as 14:00 durante 60 minutos e a cada dois dias:

- RUN TIME ⇒ 60
- FREQUENCY ⇒ RESET
- +2H ⇒ pulsar botão 2 vezes
- FREQUENCY ⇒ 48
- Seu programador está pronto para regar.

GR

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι 12:00 και θέλετε ο προγραμματιστής σας να ποτίζει στις 14:00 για 60 λεπτά κάθε 2 μέρες:

- RUN TIME ⇒ 60
- FREQUENCY ⇒ RESET
- +2H ⇒ πατήστε το κουμπί 2 φορές
- FREQUENCY ⇒ 48
- Ο προγραμματιστής σας είναι έτοιμος να ποτίσει.

RO

STUDIU DE CAZ

Este 12:00 si doriti dvs. programator furnizează apă la ora 14:00 timp de 60 minute la fiecare două zile:

- RUN TIME ⇒ 60
- FREQUENCY ⇒ RESET
- +2H ⇒ Apăsați de 2 ori
- FREQUENCY ⇒ 48
- Programatorul este gata la apă.



Intermitente verde / rojo
Flashing green / red
Clignotement lumineux vert / rouge
Intermitente verde / vermelho
Τρεμοπαίζει πράσινο / κόκκινο
Intermitent verde / roșu



ADVERTENCIAS:

- Utilizar con agua limpia.
- Cambiar la pila antes de ausentarse durante un largo periodo. Si la batería es muy baja, dejará de regar automáticamente.
- No utilizar el aparato sin el filtro adecuado.

WARNINGS

- Use with clean water.
- In case of long absence, change the battery before leaving. If the battery gets too low, the water timer will turn off automatically.
- Don't use the device without the appropriate filter.

AVERTISSEMENTS:

- Utiliser avec de l'eau propre.
- En cas d'absence prolongée, veuillez changer la pile. Si la batterie est très faible, l'arrosage automatique s'arrête.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le filtre adéquat.

ADVERTÊNCIAS:

- Use apenas água limpa.
- Substituir sempre a bateria antes de se ausentar por um longo período de tempo. Se a bateria estiver muito baixa, deixará de regar automaticamente.
- Nunca utilizar o instrumento sem o filtro apropriado.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρήση με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας, αλλάξτε τη μπαταρία πριν φύγετε. Αν η μπαταρία είναι πολύ πεσμένη, το πότισμα θα σταματήσει αυτόματα.
- Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς το κατάλληλο φίλτρο.

AVERTISMENTE:

- Utilizați cu apă curată.
- Schimbarea bateriei înainte de a pleca pentru o perioadă îndelungată. În cazul în care bateria este foarte scăzut, apa se va opri automat.
- Nu utilizați aparatul fără filtru adecvat.